vtech® Baby

Manual de instrucciones

Tut Tut Animals

Zoológico

© 2014 VTech
Impreso en China
91-002926-005 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.*

7222 SP Manual.indd 2 2014/5/10 8:49:35

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Zoológico** de **VTech**®!

Si te gustan los animales, este es tu sitio. Descubre y aprende dónde viven y cómo son el pingüino, la girafa y la tortuga. ¡Pasea con Rico por la zona polar, la zona montañosa y el acuario!

¡Podrás unir y jugar con todos los demás juguetes de la gama Tut Tut Animals! (De venta por separado).

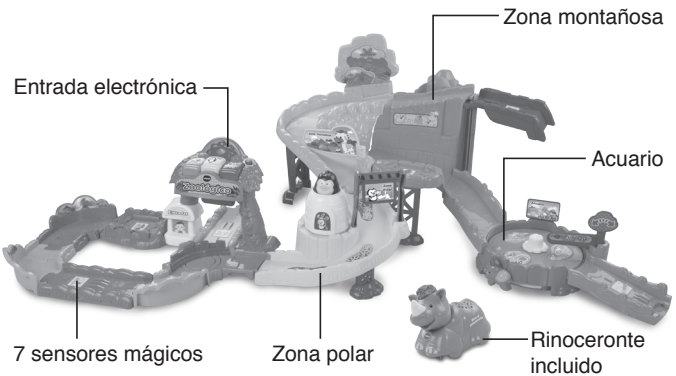

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un manual de instrucciones
- 2 juegos de pegatinas

7222 SP Manual.indd 3 2014/5/10 8:49:36

- Rico el rinoceronte
- Una entrada electrónica
- Dos soportes para la entrada

- Una zona de descanso con sensor mágico
- Un tramo de entrada con sensor mágico
- Una rampa de la zona polar con sensor mágico
- Un cartel
- Un soporte para la zona polar

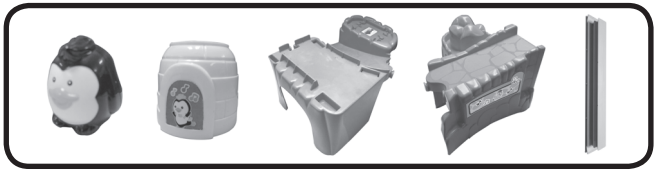

- Un pingüino
- Un iglú
- Un tramo de la zona montañosa con sensor mágico
- Parte alta de la montaña
- Un soporte para el ascensor

Incluido en este embalaje

7222 SP Manual.indd 4 2014/5/10 8:49:37

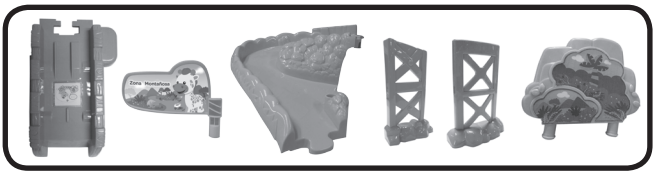

- Un ascensor con sensor mágico
- Una puerta
- Una rampa
- Dos soportes
- Un accesorio

- Un acuario
- Una puerta
- Una rampa
- Una rampa de salida con sensor mágico

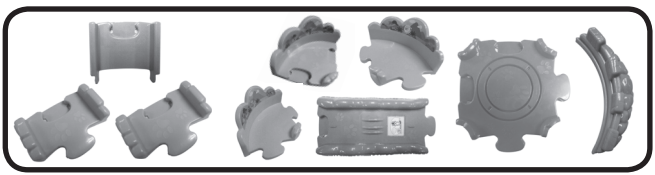

- Tres tramos cortos
- Tres curvas de 90º
- Un tramo con sensor mágico
- Un cruce
- Una pieza curva para el cruce, para cambiar de camino.

Incluido en este embalaje

7222 SP Manual.indd 5 2014/5/10 8:49:39

Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:

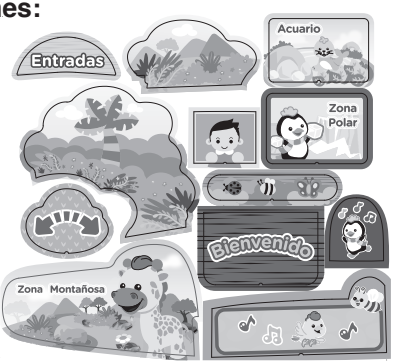

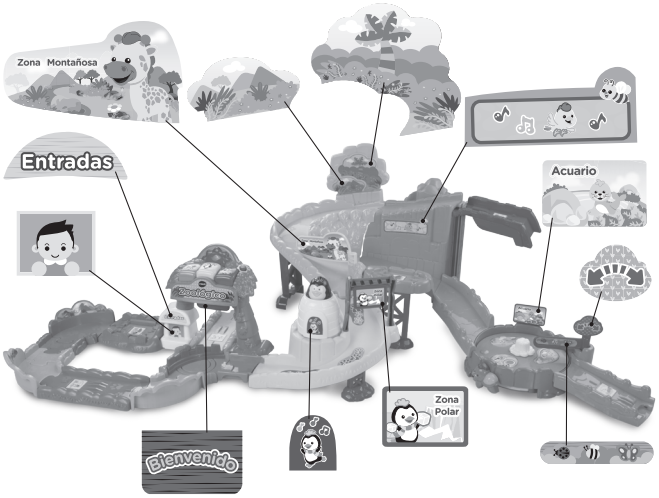

7222 SP Manual.indd 6 2014/5/10 8:49:41

ADVERTENCIAS:

- **Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.**
- **Usar bajo la vigilancia de un adulto.**

NOTE: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En el **Zoológico** de **VTech**® la seguridad es lo primero. El montaje de este juguete deberá ser realizado por un adulto por la seguridad de su hijo.

Entrada electrónica

1. Inserte los dos soportes para la entrada en la base de la entrada electrónica. Cuando estén bien encajados, oirá un leve sonido.
2. Una el tramo con sensor mágico para la entrada a los dos soportes. Cuando esté bien encajado, oirá un leve sonido.
3. Coloque la zona de descanso junto a la taquilla. Cuando esté bien encajada, oirá un leve sonido.

7222 SP Manual.indd 7 2014/5/10 8:49:42

Zona polar

1. Inserte el soporte para la zona polar debajo de la rampa con sensor mágico de la zona polar.
2. Coloque el cartel en la parte alta de la rampa.
3. Añada el tramo pequeño con enganches al final de la rampa. Verá unos huecos donde tendrá que insertar los enganches.

Zona montañosa

1. Inserte la parte alta de la montaña en el tramo con sensor mágico. Cuando esté bien encajada, oirá un leve sonido.
2. Coloque el soporte para la zona montañosa.
3. Coloque el soporte para el ascensor en uno de los lados de la zona montañosa tal y como se indica en la imagen.
4. Añada el ascensor.
5. Añada la rampa.
6. Inserte el soporte para la rampa de la zona montañosa.
7. Coloque el accesorio en lo alto y la puerta a la entrada de la zona montañosa.

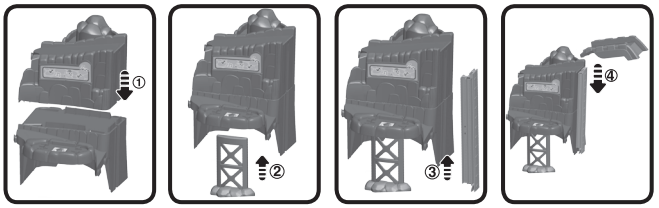

7222 SP Manual.indd 8 2014/5/10 8:49:43

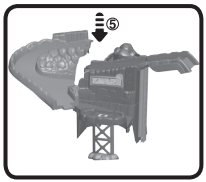

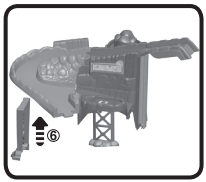

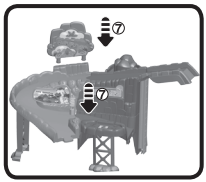

Acuario:

1. Coloque la rampa de salida con sensor mágico y la rampa a cada lado del acuario.
2. Inserte la puerta del acuario.
3. Añada esta zona a la parte baja de la zona montañosa.

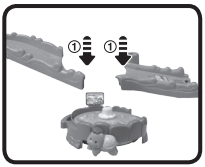

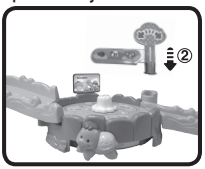

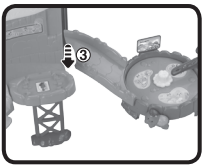

Después, coloque los demás tramos como prefiera para terminar el zoológico. Se pueden crear diferentes diseños.

Nota: todas las piezas se podrán desmontar fácilmente.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

RINOCERONTE

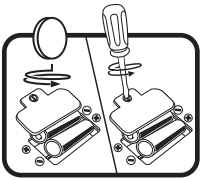

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

7222 SP Manual.indd 9 2014/5/10 8:49:45

ENTRADA

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la entrada.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

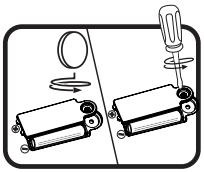

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

7222 SP Manual.indd 10 2014/5/10 8:49:45

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS - Rinoceronte

1. On/Off

Para encender el juguete, mueva este selector a la posición ON (⏻), para apagarlo, colóquelo en la posición OFF (●).

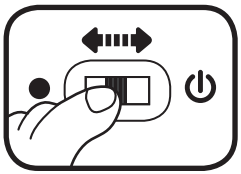

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Rico el rinoceronte** se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Podrá encenderlo de nuevo pulsando el botón con luz o haciendo rodar el juguete.

7222 SP Manual.indd 11 2014/5/10 8:49:45

ACTIVIDADES - Rinoceronte

1. Desliza el interruptor para encender el juguete. Escucharás una canción, frases y divertidos sonidos mientras la luz se ilumina.

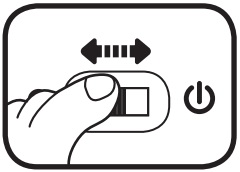

2. Al pulsar el botón luminoso sonarán efectos de sonido, divertidas canciones y frases. La luz acompañará el juego.

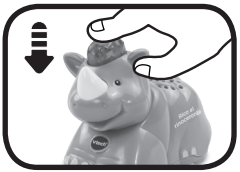

3. Haz rodar el juguete para activar el sensor de movimiento y escuchar efectos de sonido, frases y melodías. Al activar de nuevo el sensor de movimiento mientras suena una melodía, oirás divertidos sonidos. La luz se iluminará con el sonido.

4. El nuevo sistema de detección integrado en los juguetes añade diversión al juego. Presiona o desliza los animales sobre los sensores mágicos incluidos en los nuevos juguetes de la colección Tut Tut Animals para escuchar divertidas frases y animadas melodías.

7222 SP Manual.indd 12 2014/5/10 8:49:45

CARACTERÍSTICAS - Zoológico

1. On/Off/Selector de modo

Para encender el juguete, mueva este selector a la posición **Explorar** ( ) o **Música** ( ). Para apagar el juguete, mueva este selector a la posición **OFF** ( ).

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el **Zoológico** de **VTech®** se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Podrá encender el juguete de nuevo si pulsa uno de los tres botones de los animales o moviendo el cartel de la entrada.

ACTIVIDADES - Zoológico

1. ¡Sube el rinoceronte al ascensor!

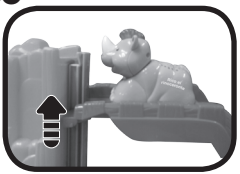

2. Mueve la puerta en la zona montañosa para cambiar el sentido del camino.

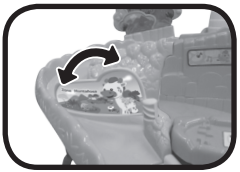

3. Desliza la tortuga del acuario para que el rinoceronte gire.

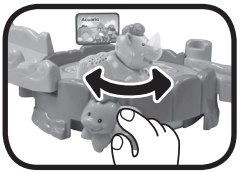

7222 SP Manual.indd 13 2014/5/10 8:49:46

4. Pasa el rinoceronte o cuaquier otro juguete de la gama Tut Tut Animals* por los siete sensores mágicos del Zoológico para escuchar más frases, sonidos y melodías.

   *De venta por separado.

ACTIVIDADES - Entrada electrónica

1. Mueve el selector de modo para encender el juguete y elegir un modo de juego. Oirás una canción y una frase. La luz acompañará el juego.

2. Pulsa los **botones de los animales** para esuchar divertidas frases y canciones sobre ellos y diferentes sonidos y melodías. La luz acompañará el juego.

3. Haz rodar el rinoceronte por el tramo de entrada y mover el cartel para activar sonidos y melodías. La luz se iluminará con el sonido.

7222 SP Manual.indd 14 2014/5/10 8:49:47

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

7222 SP Manual.indd 15 2014/5/10 8:49:47

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.